


# Montering - Terrasse - WIDE 25 x 200 cm - alle kan arbejde med komposit



## MONTERINGSVEJLEDNING - LAVET UD FRA 60% RELATIV FUGTIGHED VED 20°C

Generelt: Komposit terrassebrædder bevæger sig. Brædderne udvider sig ved varme og trækker sig sammen ved nedkøling, husk derfor altid fiksering af bundramme inden opstart. Med dette i tankerne kan man påbegynde montage af terrassen. Lige såvel som andre typer terrasser kan blive ridset, kan komposit også. Husk altid at montere beskyttelse under møbler/krukker osv. Ridser kan fjernes ved hjælp af sandpapir korn 100, start dog altid med at forsøge på et diskret sted. Vær opmærksom på at træstruktur aftager med tiden og bliver mindre synlig, ligesom farven vil blive lysere med tiden. Husk altid at kontrollere om de leverede materialer er som bestilt samt om kvaliteten er som forventet, da der efter montering ikke er reklamationsret. Montering er for eget ansvar. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår pga. forkert brug eller ved almindeligt slid.

**For at opretholde garantien, som er 5 år fra montage, skal Kirkedal Komposit imprægneres efter montering.**

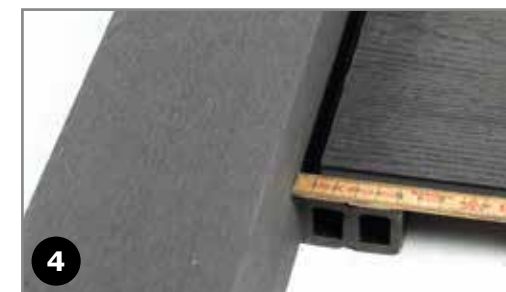

1 Strøfstand 300 mm. centerafstand. Byg gerne terrassen på en ramme af strøerne – det gør det meget nemmere at montere slutbeslag, kantlister m.m. Husk der skal anvendes 2 stk. strøer pr. samling i længderetning. Strøerne selv skal også være understøttet pr. 300 mm. Der kan også anvendes trykimprægnerede strøer som underkonstruktion. Husk, fiksering/fastgørelse af bundramme.

2 Husk altid min. 5 mm. fald pr. meter på terrassen, så vandet kan løbe af brædderne og væk fra huset. Fald på terrassen reducerer stillestående vand og evt. kalkskjolder.

3 Startbeslag monteres i strøer pr. 300 mm.

4 Hold altid en min. afstand på 10 mm. til fast bygningsdel.



5 Første bræt skubbes ind i startbeslaget.

6 Der monteres en clips med tilhørende skrue i hver strø. Skruen monteres kun ganske let – så den lige har fat i strøen.

7 Til WIDE plank anvendes metalclips, hvor der kun skal skrues i ét enkelt hul.

8 Næste bræt lægges forsigtigt ind til det første, så clipsen passer i noten. Brug aldrig værktøj til at slå brædderne sammen.





Samlinger i længderetningen skal altid laves over 2 stk. strøer. Ved samling i længderetningen, skal der altid holdes en afstand på min. 8 mm. mellem brædderne. Der monteres clips i begge strøer – en samling må ikke deles om en enkelt clips.



Alle brædde-enderne skal fuld understøttes



Hver enkelt bræt bores for med 4 mm. bor, midt på brættet og ned i en strø.



Derefter monteres en rustfri skrue som fiksering. Dette sikrer ens bevægelse i brædderne.



Til sidst monteres slutbeslag pr. 300 mm.



Montage af kant- og hjørnelister sker fra siden – aldrig fra oven. Husk at skrue for i listerne.



Brug altid rustfri skrue med stort hoved.



Husk altid at imprægner terrassen med Kirkedal Imprægnering straks efter montagen. Ved lettere rengøring eller algedannelse, skal der anvendes Kirkedal Komposit Rens. (Skal også anvendes ved skjolddannelse pga. stillestående vand).



Anvend med fordel  
Kirkedal specialbits til montering  
af terrasse.

[www.kirkedalkomposit.dk](http://www.kirkedalkomposit.dk)

 **KIRKEDAL**<sup>®</sup>  
By TreeTops